

Strešné roletky R-LITE

Potrebné pomôcky:

- vŕtačka, sada vrtákov
- imbusový kľúč 1,5
- krížový skrutkovač, pre uchytenie klipov skrutky 3x17
- nožnice

Rozbaľte výrobok, avšak neodstraňujte prepravné klipy s návinom šnúrok.

Kontrola:

Pred montážou doporučujeme vykonať kontrolu všetkých dielov v dodávke. **Žalúziu v žiadnom prípade pred montážou neroztahujeme!!!** Odstránime všetky prekážky zo strešného okna, ktoré by mohli brániť montáži.



Postup montáže:

UPEVNENIE INŠTALAČNÝCH KLIPOV

- priložte plastové inštalačné klipy s priloženou podložkou pre daný uhol k hornej hrane okenného rámu vo vzdialenosti 80 mm od okraja (presne vymedzené dorazy)
- inštalačné klipy priskrutkujeme a potom odlomíme presahujúce časti klipov
- pri plastových oknách odporúčame predvŕtať – vrták priem. 2mm

www.idmzaluzie.sk



- montážna základňa klipu musí byť pritlačená na doraz k bočným lištám žalúzie.



UPEVNENIE HORNÉHO PROFILU (NOSNIKA)

- uchopte horný profil (nosník) do oboch rúk a zavesťe ho prednou časťou na klip. Zatlačením v kolmom smere na čelo horného profilu zacvakneme profil (nosník) do klipov. Je zakázané zatlačením pôsobiť silou iným smerom
- predná časť horného profilu (nosníka) je osadená na ráme okna



MONTÁŽ VODIACÍCH LÍŠŤ PRE ŽALÚZIU OVLÁDANÚ KOLIESKOM

- vodiace lišty zasunúme pod horný profil, vyrovnajte ich s okrajom rámu a priskrutkujte ich
- je nutné dávať pozor, aby sa napínacie šnúrky nedostali medzi vodiace lišty a rám okna



UPEVNENIE NAPÍNACEJ ŠNÚRKY

- odmotajte napínicu šnúru z prepravných klipov žalúzie
- **POZOR!** V žiadnom prípade nedávajte dole prepravné klipy
- napínacie držiaky umiestnené na koncoch šnúr, zacvakneme do spodných koncoviek vodiacich líšt



MONTÁŽ VODIACÍCH LÍŠŤ PRE ŽALÚZIU OVLADANÚ JAZDCOM

- Uvoľnite šnúry z prepravných klipov
- Pred nasunutím vodiacich líšt, vsunieme ovládací jazdec zhora na vodiacu lištu
- POZOR: aby sa napínacie šnúry alebo šnúra s jazdcom nedostali medzi vodiace lišty a rám okna
- Vodiace lišty pohybom zasunúť pod horný profil, vyrovnajte ich s okrajom rámu a priskrutkujte ich



NASTAVENIE VODIACEJ ŠNÚRY PRE ŽALÚZIU OVLÁDANÚ JAZDCOM

- Slučku šnúry ovládacieho jazdca obopneme za koliesko plastového dielu a zasunieme do päty vodiacej lišty
- V prípade neúplnej funkcie naklápania lamiel, je nutné napínanie šnúru jazdca povoliť alebo dotiahnuť



www.idmzaluzie.sk

NASTAVENIE BRZDY ŽALÚZIE

- v prípade potreby je možné nastaviť brzdu roletky nastavením napnutia napínacích šnúr
- brzdu nastavíme posunutím kovového valčeka na konci šnúrky. **Pri natavovaní platí nasledovné: čím viac je šnúra napnutá, tým viac je roletka brzdená.**
- správne nastavená brzda drží žalúziu v akékoľvek polohe
- prebytočné konce šnúr odstrihneme



STREDOVÁ FICÁCIA

- potrebná je pri žalúziách so šírkou žalúzií na 1000 mm
- najprv vytiahneme žalúziu do hornej polohy
- šnúru (silon) napneme po stredovú fixáciu napneme tak, aby šnúra prechádzala priamo drážkou v dolnom profile
- naznačte na okennom ráme pozíciu pre upevnenie okennej konzoly a potom priskrutkujte

www.idmzaluzie.sk

DOKONČENIE





- odstránime papierovú lepiacu pásku z vodiacich líšt, zabezpečujúcu plastový doraz lamiel
- odstránime prepravný klipy zo žalúzie
- uchopením dolnej lišty stiahneme žalúziu do spodnej časti okna. Tím sa nám plastové dorazy lamiel zaseknú do spodnej lišty a žalúzia je pripravená k používaniu

OVLÁDANIE ŽALÚZIE



NÁZORNÁ MONTÁŽ

Názorná montáž strešnej roletky V-Lite
(ovládanie kolieskom)

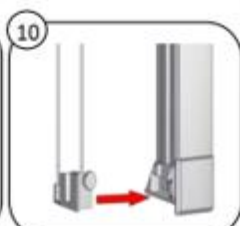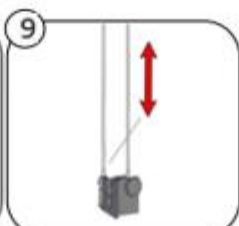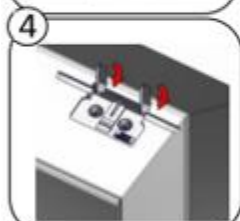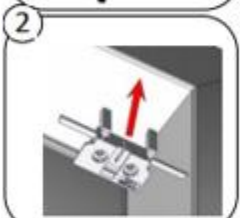

**Názorná montáž strešnej roletky V-Lite
(ovládanie jazdcom)**



NÁZORNÁ MONTÁŽ

